

## 特殊規格

### 顯示

雙螢幕摺疊式 TFT LCD，包括主螢幕及子螢幕。

主螢幕 260,000 TFT 彩色顯示 (128 X 143)

子螢幕 260,000 TFT 彩色顯示 (96 X 64)

動畫訊息，及圖示

### 音樂

64 立體合弦鈴聲 數位相機具閃光燈的高靈敏度數位相機

### 數位相機

數位相機具閃光燈的高靈敏度數位相機

### 尺寸及重量 (含標準電池)

尺寸：80\*40\*209mm

重量：80g 以下

### 電池效能 (以標準電池計算)

通話時間：長達 180 分鐘


待機時間：長達 200 小時

### 頻率使用範圍

GSM 900MHz / DCS 1800MHz 雙頻

注：如本用戶指南中所述的功能與產品的實際功能有所不符，請以產品的實際功能為準。

Pantech 通信有限公司保留更改本公司產品規格及參數的權利，恕不另行通知。



## 安全注意事項

為了您的安全及正確使用手機，請細讀以下資訊，橙遵循所提供的簡單指引。有關詳細資訊，請參閱附錄。

### 天線

切勿使用任何未經 Pantech 授權的天線。否則，可能使手機發生故障或遭致嚴重損毀。

### 交通安全

使用手機之前，請查詢及遵守本地交通規則。駕路汽車時請勿使用手機。

若一定要使用手機，請在安全的地方使用手機免持裝置。

### 車載電子裝置

手機發射的電磁波可能會干擾汽車的電子系統。

### 免持裝置

為安全起見，請勿將免持裝置安裝在安全氣囊的地方及充氣範圍之內，避免對乘客造成嚴重傷害。

### 電子裝置

手機發射的射頻訊號 (RF) 可能會對無法完全隔離該類訊號的電子裝置造成不利影響。

## 安全注意事項

### 醫療裝置

在醫院或醫療場所內請關閉手機。

請向醫生或醫療器材製造商諮詢在醫院或醫療場所內使用手機是否會導致任何問題。

### 公共場所

在禁止使用手機的公共場所中，請關閉手機。

### 登機

請在登機前關閉手機。

在飛機上使用手機可能會嚴重影響飛機運行。

### 易發生爆炸的地方

請在任何易發生爆炸的地方關閉手機，橙遵循該地張貼的標示及說明。

請不要在易發生爆炸的地方取出手機上的電池。

## 安全注意事項

### 使用指引

請不要讓其他人在未經允許的情況下擅自使用您的手機。若手機不啓遺失或被盜，請及時與系統服務商聯繫。若手機無法正常使用，請送至最近的服務中心進行維修。請使用經原廠認可的附件及電池。切勿嘗試連結不合規格的裝置。

請避免長時間通話，否則可能對人體造成不利影響。隨時備略電話號碼等重要的資料。

### 電磁波輻射

您的手機為一個低功率小型無線電發射器。經過全球認可之科學實驗室與機構進行測試，其電磁波能量輻射值從未超過安全標準。

請使用經授權製造商認可的電池、充電器及附件，以免超出建議的輻射值。若使用未經授權的配件，則可能發生不正常的輻射值。於此，無論用戶年齡及健康狀況如何，均無法保證其安全。

## 安全注意事項

### 正確使用電話

請在正常操作狀況下使用手機。使用手機時，請勿觸摸或彎曲天線，否則可能降低通話品質，甚至會影響電池效能。請勿試圖阿隸手機。非專業人士擅自阿裝可能會損壞手機。請使用經授權或核可、充電器及附件。若使用任何未經核可的附件，則可能導致保證失效。

規格	1
顯示	1
音樂	1
尺寸及重量 (含標準電池)	1
電池效能	1
T9 智能輸入法	1
頻率使用範圍	1
安全注意事項	2
天線	2
交通安全	2
車載電子裝置	2
免持裝置	2
電子裝置	2
醫療裝置	3
公共場所	3
登機	3
易發生爆炸的地方	3
使用指引	4
電磁波輻射	4
正確使用電話	5
配件	0
手機介紹	1
主螢幕	2
外螢幕	3
功能鍵	4
功能鍵	4
開機	6
安裝電池	7
電池充電	7
使用入門	9
開機	9
關機	9
撥出電話	2
結束通話	2
接聽來電	2
調節聽筒音量	2
目錄功能表	3
輸入文字及數字	3
基本功能	5
快速撥號	5
回復未接來電	5
電話簿快捷鍵	7
最近撥出 / 已接電話	2
來電等待	3
通話中選項	3

如何使用 T9 輸入法 (英文 / 注音)	31
T9 英文輸入法	2
多次按鍵式英文輸入法	2
T9 注音輸入法	3
T9 數字與 T9 符號輸入法	4
目錄功能	5
訊息	5
簡訊	5
多媒體訊息	4
語音信箱	5
區域廣播	5
通話記錄	5
已接電話	2
已撥電話	2
未接來電	3
刪除記錄	3
通話設定	5
GPRS 記錄	5
聲音	5
鈴聲設定	5
訊息提示音	6
鍵盤提示音	6
濾蓋提示音	6
音效菜單設定	6
話機設定	6
顯示	6
時間和日期	7
選擇語言	3
恢復原廠設定	3
軟體資訊	7
定時開機鬧鐘	5
答錄機	5
網路服務	5
來電轉接	5
來電設定	5
網路設定	5
安全設定	5
附加功能	9
鬧鐘	9
行事曆	9
備忘錄	5
計算機	7
單位換算器	5
碼表	9
遊戲及工具	10
下載資料庫	10

錄音 .....	106
VWP .....	108
JAVA .....	114
數位相機 .....	115
記憶體資訊 .....	118
STK 服務 .....	119
電話簿 .....	120
按群組搜尋 .....	120
姓名搜尋 .....	121
按相片搜尋 .....	122
增加新用戶 .....	122
快速撥號列表 .....	122
設定 .....	124
我的目錄 .....	125
存入我的目錄 .....	126
使用存入的目錄 .....	126
刪除存入的目錄 .....	127
參考 .....	127
附錄 .....	128
手機的安全與保養資訊 .....	129
疑難排解 .....	130
出現「插入 SIM 卡」字樣的訊息： .....	130
出現「手機上鎖，請輸入密碼」字樣的訊息： .....	130
出現「輸入 PIN1」字樣的訊息： .....	130
出現「無服務」或「網路連接失敗」的訊息： .....	130
音質較差： .....	131
通話方聽不到對方的聲音： .....	131
電池使用時間短於正常水平： .....	131
無法開機： .....	131
無法發送訊息： .....	131
無法撥出電話： .....	131
無法給電池充電： .....	132
無法將資料輸入電話簿： .....	132
無法選用某項功能： .....	132
電池使用 .....	133
安全資訊 .....	134
交通安全 .....	134
操作環境 .....	134
鄰近電子裝置出現故障 .....	135
緊急呼叫 .....	136

## 配件


以下所示圖片僅供用戶參考之用。



手機



標準裏電池

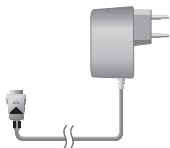

旅充




使用手冊

## 手機介紹



電源充電接孔




耳機



電源充電接孔



數位相機 (鍵)



側鍵

## 本款手機有兩個 螢幕：內部及外部螢幕

其中一個僅顯示一組手機的狀態圖示，另一個則顯示訊息、電話號碼、圖示或其他資訊。

啟動任一功能時就會顯示該功能圖示。

上圖為出現在螢幕上方的所有圖示。

下表說明了各種圖示的功能。

	<b>訊號強度</b>	顯示訊號的強度。格數越多表示訊號越強。
	<b>通話中</b>	表示手機正在通話的狀態。
	<b>鈴聲</b>	表示鈴聲類型為高開啟狀態。
	<b>震動</b>	表示已開啟為振動模式或靜音速撥模式(振動模式：藍色；靜音速撥模式：紅色)。
	<b>震動+鈴聲</b>	表示已開啟為先振動，再響音樂模式或振動+音樂模式。
	<b>訊息</b>	表示未讀訊息。當儲存的訊息已滿時，此圖示則變為「F」。
	<b>鬧鐘</b>	表示鬧鐘功能已開啟。
	<b>遊戲</b>	表示用戶在遊戲服務狀態。
	<b>電池</b>	電量狀態顯示。

## 外螢幕

手機於待機模式時，按音量調整鍵的 [ ] 鍵螢幕會出現時間的顯示。若按下音量調整鍵的 [ ] 鍵，則開啟外螢幕的背景光。

按下 邊側 [相機] 鍵，外螢幕將執行相機功能。

### 開啟閃光(照明)燈








相機閃光燈可用作緊急照明燈。

- 1) 手機處於待機模式時，按住音量調整鍵的 [ ] 鍵不放即可開啟照明功能。
- 2) 放開 [ ] 鍵即可關閉該功能。

## 功能鍵

下表為各案件的功能操作與說明

### 功能鍵

按鍵圖示	名稱	按鍵功能
	發送鍵	按下此鍵即可撥打電話或接聽來電(接聽來電設定為「任意鍵接聽」時除外)。 若要重撥最近通話號碼,請按住此鍵。 若要查詢所有的最近通話,請按一次此鍵。
	通話結束/電源鍵	按下此鍵即可結束通話,或從目錄模式轉換至等待模式。 按住此鍵即可開啓或關閉電源。
	OK 鍵	按下此鍵即可選擇或啓動螢幕上顯示的目錄功能。
	目錄鍵	按下此鍵即可進入目錄功能。
	熱除鍵	按下此鍵即可刪除一個字元或返回前一功能操作 按住此鍵不放即可刪除全部字元或返回待機狀態。
	導航鍵, WAP 上網/鈴聲設定/ 訊息/電話簿快速鍵	按下其中一個鍵(向左鍵、向右鍵、向上鍵或向下鍵)即可移動編輯器目錄單內的游標。 呼叫期間可按下[向上]鍵檢視最近的接聽來電熱單,或按下[向下]鍵檢視未接電話熱單。 若在待機畫面按下此鍵,則可方便讀取電話簿、鈴聲設定、簡短訊息或我的目錄(重要)目錄。
	音量調整鍵	通話時按下此鍵即可調節音量。若話機門已合上,可使用此鍵執行閃光燈及子螢幕相關工作。

## 功能鍵

按鍵圖示	名稱	按鍵功能
	相機功能鍵	在待機狀態下按此鍵,可直接進入相機目錄。
	WAP 鍵	在待機狀態下按此鍵可直接進入 WAP 功能目錄。



## 開機

若第一次使用此手機，則首先必須按以下步驟操作：  
將 SIM 實裝入手機。

當歸申辦 GSM 門號同時，系統商會提供一張 SIM 實，SIM 實包裝上載明用戶須知（如 PIN 號碼及可供選擇的服務等）。

1. 取出手機內的電池。
2. 檢查 SIM 實槽是否為空，並將 SIM 實裝入槽內。
3. 若要取出 SIM 實，可按下圖所示箭頭方向推出。



## 開機

### 安裝電池

如下圖所示，將電池的金屬槽部分固定在手機下方的槽內。

1. 將電池的金屬槽部分插入手機下方的槽內。
2. 然後按下電池上方，直到完全合上。



### 電池充電

請僅使用經授權的電池及充電器。有關詳情請諮詢手機經銷商。  
電池充電時亦可使用手機。

打開手機下方的電源充電接孔護蓋，並將充電器連結至接頭。



## 使用入門

開機

關機

撥出電話

結束通話

接聽來電

調節聽筒音量

目錄功能表

輸入文字及數字

## 開機

---

按住 [通話結束] 鍵約 3 秒鐘即可開機。

## 關機

---

按住 [通話結束] 鍵約 3 秒鐘即可開機。

## 撥出電話

---

在待機狀態下，輸入電話號碼(包括區域號碼)。按下 [通話] 鍵開始呼叫。撥打國際電話，請按住 [0] 鍵，直至螢幕上顯示「+」符號。然後再輸入國碼、區號及電話號碼。若要延時 2 秒鐘，可按住 [#] 鍵，在每一組代碼及電話號之間插入「P」暫停符號。手機未裝入 SIM 卡亦可用於緊急呼叫。若要進行緊急呼叫，請輸入號碼 112，然後按下 [通話] 鍵。

## 結束通話

按下 [通話結束] 鍵或合上手機即可結束通話。

## 接聽來電

來電時，螢幕將顯示來電顯示。在待機模式下接聽來電，只要按一下 [發送] 鍵接聽。如果接聽來電模式設定為 [任意鍵接聽]，則可按下列 [結束] 鍵以外的任意一個鍵接聽來電。

## 調節聽筒音量



在通話時要調節聽筒音量，可按音量調整鍵來調整。

## 目錄功能表

在待機狀態下進入功能表，請按下 [目錄] 鍵。

按下 [通話結束] 鍵退出目錄，然後返回待機狀態。

舅可以使用導航鍵，從目錄功能中選擇所需功能。

舅可按下 [] 鍵(表示「是」)，或按下 [] 鍵(表示「否」)來回答問題。

## 輸入文字及數字

要輸入數字時，請選擇相關數字的數字鍵。輸入數字時，須在「T9」模式（例如電話簿，訊息等）。有關操作說明，請參閱附錄中的如何使用 T9 輸入法。按一下 [←DEL→] 鍵即可刪除一個字元，按住 [←DEL→] 鍵不放即可刪除螢幕上的所有字元。

## 基本功能

快速撥號

回撥未接來電

電話簿快捷鍵


最近撥出 / 已接電話

來電等待

通話中選項

## 快速撥號

---

使用快速撥號功能時，請按住電話簿內已儲存的位置代碼。位置 29 為儲存在舅的 3M 寶的電話簿的電話號碼，撥打方式為直接按住該號碼鍵不放即可撥出。位置 02-99 為儲存在舅的手機上的電話簿的電話號碼，撥打方式為直接按電話的代碼 (02-99) 後再按 [  ] 鍵即可撥出。

## 回撥未接來電

---

如有未接來電，螢幕上會顯示一通未接來電的訊息。欲回撥未接來電，請進入目錄功能內選擇未接來電。再選擇要呼叫的電話號碼，然後按下 [發送] 鍵撥出電話。

## 電話簿快捷鍵

---

在待機狀態下直接到電話簿目錄，請按下 [  ] 方向鍵。

## 最近撥出 / 已接電話

若要查看最近撥出或已接電話熟單，請按下 [發送] 鍵。若要撥出熟單中的任一號碼，請使用 [📞 / 📞] 鍵選擇該號碼。按下 [📞] 鍵開始開始呼叫。若按下 [📞] 鍵，則將顯示選定電話號碼的資訊。

## 來電等待

(使用該功能須先向門號系統商申請後，才能使用此服務。)  
來電時，按下 [目錄] 鍵可選擇以下其中一個選項：

[目錄]

1. 接聽
2. 拒絕
3. 通話中

若在通話狀態時有第二通電話撥入，舅可選擇以下兩個選項中任一項：

舅可按下 [結束] 鍵結束來電；或

按下 [發送] 鍵以保留正在進行的通話，然後接聽下一通來電。

## 通話中選項

通話時，可按下 [目錄] 鍵使用下列選項。

1. 電話簿
2. 訊息
3. 音量控制
4. 保持當前通話
5. 結束當前通話
6. 靜音
7. DTMF 開/關

以下描述了部分選項的功能。

保持當前通話 - 可以在保持當前通話的同時，接聽其他來電。

結束當前通話 - 結束當前的通話。

靜音 - 若正在通話時啓用此功能，則接聽方聽不到任何聲音。

DTMF 開/關 - 選擇此功能將按鍵單音設定為開啓或關閉。。

## 如何使用 T9 輸入法(英文/注音)

T9 輸入法可助簡便地輸入英文及中文字元。本章將向簡介紹如何使用 T9 輸入法。進入 [輸入法] 後簡便可以看到以下 T9 輸入法。

按鍵	T9 編號	T9 英文輸入法	T9 注音輸入法	字母
	1	特殊符號	ㄅ ㄆ ㄇ	特殊符號
	2	ABC	ㄍ ㄏ ㄏ	ABC
	3	DEF	ㄘ ㄙ ㄚ ㄌ	DEF
	4	GH	ㄗ ㄘ ㄜ	GH
	5	JKL	ㄗ ㄘ ㄌ	JKL
	6	MNO	ㄞ ㄗ ㄌ ㄞ	MNO
	7	PQRS	ㄇ ㄗ ㄜ	PQRS
	8	TUV	ㄌ ㄘ ㄜ ㄘ	TUV
	9	WXYZ	ㄌ ㄘ ㄜ ㄘ	WXYZ
	*+/-	特殊符號	ㄌ ㄘ ㄜ	特殊符號
	0	空白鍵	ㄌ ㄘ ㄜ	空白鍵
	#	大/小寫切換		大/小寫切換



### T9 英文輸入法

T9 英文編輯器的基本用法與電腦數字鍵盤的用法相同。例如，要寫入「hello」，可鍵入 [4.5] [3.45] [5.3] [5.3] [6.5]，其中每個數字代表一個字母。若無法到需要的單詞，可按下 [1.2] 取得候選單詞的熟單。要在小寫和大寫字母之間切換，按下 [6.3]。按下 [6.3] 插入句點，按下 [6.3] 插入空格。使用 [6.3] / [6.3] 鍵進入不同的輸入法。要更改為 T9 符號輸入法，按住 [6.3] 不放。要更改 T9 符號輸入法，按住 [6.3] 不放。



### 多次按鍵式英文輸入法

可以輸入特殊的英文單詞，如姓名、綽號、縮寫等。T9 英文輸入法提供了字典功能，可以查詢所需的單詞。與其他手機一樣，輸入前幾個字元後，候選單詞將自動顯示。可以使用 [6.3] 鍵切換小寫和大寫字母輸入，還可以轉到 T9 輸入法。



### T9 注音輸入法

當要利用注音輸入法建立文字內容，請依照文字按鍵對照表內容選擇所需的注音符號，為有效加快文字輸入的速度，手機內建的注音輸入法會根據所輸入的注音符號給予自動配對，如果發現配對的內容無需要的文字，可利用手動的方式選擇，以下利用「手機」為例子說明。

#### [如何利用注音輸入法輸入「手機」]

1 按下 [6.3] 選擇注音輸入法

2 按下 [9.5] 後主螢幕上會出現「尸、乂、尤、又」等注音符號。

3 再按下 [6.3] 後主螢幕中會自動配對適合的單字注音，可利用 [6.3] 及 [6.3] 選擇「尸、乂」的單字注音，橙按下 [6.3] 確認。

4 按下 [6.3] 後可選擇的單字上會出現對應的數字，按下 [2.5] 即可將「手」字寫在文字內容中。

5 同理分別按下 [2.5] 及 [6.3]，選擇單字注音「机」，橙按下 [6.3] 確認後，按下 [6.3] 將「機」字寫到文字內容中。

## 如何使用 T9 輸入法

### T9 數字與 T9 符號輸入法

此輸入法用於輸入數字或符號。  
符號可從選項視鏡中選擇。





## 目錄功能

### 目錄類型

進入目錄功能模式有兩種方式：基本功能表及我的目錄（快捷目錄）

使用功能表，請按下  鍵。

使用我的目錄（快捷目錄），請按下  鍵；使用相機目錄則按下  鍵。

訊息

通話記錄

鈴聲

話機設定

網路服務

附加功能

遊 及工具

STK 服務

電話簿

我的目錄

EMS (增強訊息服務) 基於 SMS (簡訊服務) 格式而構建。圖可使用 EMS 將圖片、動畫、音樂及表情符號添加至文字訊息上，以及選定文字內容。

## 開始使用之前

首先，檢查是否設定簡訊服務中心號碼。此號碼由服務提供商提供，應儲存在 SM 實內。

**建立新訊息** - 按下此圖示可書寫新訊息。

**收信匣** - 顯示已接收訊息熟單。

**寄信匣** - 顯示待發送訊息熟單。

**主案夾** - 顯示儲存在話機中的訊息熟單。

**設定** - 請參閱訊息設定說明。

**使用空間** - 顯示 SM 實當前狀態



## 簡訊



## ● 建立新訊息：

- 1 按 [ ] 鍵進入後，開始編輯文字(按 [目錄] 鍵選擇輸入法，或選擇插入項目)，編輯完成後按 [ ] 鍵選擇發送或保存或主案夾，如選擇發送功能在輸入收訊方電話號碼後就完成發送。




## ● 收信匣

- 1 選擇「收信匣」目錄橙按 [ ] 鍵後即顯示已接收訊息熟單。
- 2 選擇欲讀取之訊息後，按 [ ] 鍵進入閱讀訊息。
- 3 按下 [ ] 鍵選擇目錄選項。圖可選擇「編輯」、「刪除」、「轉發」、「回覆」或「語音呼叫」。

## ● 寄信匣

- 1 選擇「寄信匣」目錄橙按 [ ] 鍵後即顯示寄信夾內的訊息熟單。
- 2 選擇欲讀取之訊息後按下 [ ] 鍵。
- 3 選定訊息後，按下 [ ] 鍵。
- 4 選擇「編輯」、「刪除」及「轉發」等目錄選項。

### ● 主案夾

- 1 選擇「主案夾」功能橙按下 [  ] 鍵以顯示主案夾熟單。
- 2 選擇已儲存的訊息然後，訊息下方會顯示數據大小。再按下 [  ] 鍵。
- 3 您可選擇顯示的目錄選項「瀏覽」、「資訊」、「刪除」及「重命名」。
- 4 若在「主案夾」熟單當中按下 [  ] 鍵，則可瀏覽訊息內容。

### ● 訊息設定

訊息中心號碼 - 此號碼由網路服務供應商提供，橙儲存在 3M 實內

訊息保存時間 - 調節訊息的保存時間 (1 小時 ~ 6 個月)

訊息格式 - 選擇標準、傳真、語音信箱、ERMES、傳呼、X400、網際網路等

### ● 使用空間

進入後螢幕將出現所使用記憶體的狀態 (總使用空間，已存訊息數目及未讀訊息數目)

註解：

#### 收信匣及寄信匣目錄

[目錄]

- 1 編輯
- 2 刪除
- 3 轉發 (送達)
- 4 回覆
- 5 語音呼叫 (撥打電話)

**編輯** - 編輯接收或發送的訊息。

**刪除** - 刪除訊息。

**轉發** - 轉發收到的訊息給癩一個人。

**回覆** - 以發信人號碼為預設號碼發送新訊息。

**語音呼叫** - 撥打發信人的號碼。

## 主案夾目錄

[目錄]

1. 檢視 (查收訊息)
2. 資訊 (訊息資訊)
3. 刪除
4. 重命名 (使用其他名稱儲存訊息)

**檢視** - 查看儲存在主案夾內的訊息。

**資訊** - 顯示訊息類型 (SMS/EMS)，儲存日期及時間，以及資料大小。




**刪除** - 刪除儲存於主案夾中的訊息。

**重命名** - 重新命名橙儲存訊息。

## 建立/發送/儲存訊息

### ● 建立新訊息

插入項目：允許剪插入一個項目至文字訊息中。

1. 選擇「建立新訊息」後按下 [  ] 鍵。
2. 建立新訊息時按下 [  ] 鍵以選擇「插入項目」。
3. 選擇「插入項目」下任一圖片/動畫/音樂/訊息/表情符號。
4. 然後，將指示剪「預設」及「下載」。
5. 使用 [導航] 鍵選擇項目，橙按下 [  ] 鍵。所選項目即被載入。

**預設** - 剪可下載話機內儲存的項目。(此功能不適用於圖片/訊息。)

**下載** - 剪可下載儲存在文件項目內的項目。

## EMS 主案大小限制

圖片 - 16\*16 (像素)，32\*32 (像素)

動畫 - 8\*8 (像素)，16\*16 (像素)

音樂 - 128 位元組

## 載入時 EMS 項目副主名的限制



圖片 - \*.wbmp

動畫 - \*.awb

音樂 - \*.imy

### ● 字型樣式

剪可以如下修改文字訊息的內容。




1. 在建立新訊息時按下 [  ] 鍵。
2. 選擇「字型樣式」選項橙按下 [  ] 鍵。
3. 從「底線/粗體/刪除線」等選項中進行選擇。

### ● T9 輸入法

有關編輯方法的詳細資訊，請參閱附錄。



## ● 發送訊息

- 1 在建立新訊息後按下 [  ] 鍵。
- 2 選擇「發送」後按下 [  ] 鍵。
- 3 然後，輸入一個電話號碼或透過 [目錄] 選擇「電話簿」內儲存的號碼傳送訊息。
- 4 若輸入電話號碼後按下 [  ] 鍵，將顯示發送動畫及進度（例如：1/3）。






## ● 儲存訊息

### 儲存訊息於 SM 寶中

- 1 在建立新訊息後按下 [  ] 鍵。
- 2 選擇「保存」後按下 [  ] 鍵。
- 3 快顯「信息存主中>訊息已保存」訊號後，表示訊息已儲存至 SM 寶中。

### 儲存訊息到主案系統中

- 1 在建立新訊息後按下 [  ] 鍵。
- 2 選擇「主案夾」橙按下 [  ] 鍵
- 3 按下「保存」橙選擇<在此處保存>為文件命名。
- 4 按下 [  ] 鍵保存訊息於主案系統中。

### 接收訊息

每次收到新訊息時，手機會響起鈴聲向勇發出警示，同時螢幕上會出現「已接收訊息」動畫。待機畫面上隨之顯示收到的訊息數目。如果收到的訊息包含多頁，則會在收到最後一頁時發出警示音。

## SM 寶中儲存的訊息

收到的訊息會被儲存到 SM 寶中。如果記憶體已滿，勇將不能再接收訊息。此時，待機畫面上會顯示一個圖示，指明 SM 空間已滿。勇只有在清空儲存的舊訊息後才能接收新訊息。

## 儲存項目於收信匣中

若訊息包含圖片/動畫/音樂/訊息/表情符號等項目，勇可儲存該等項目於話機內。（僅適用於用戶指定項目。）

- 1 接收訊息時，將游標置於項目之後。
- 2 按 [目錄] 鍵設定主名及目錄。
- 3 訊息已儲存至文件中。
- 4 在建立的新訊息下選擇 [插入項目] - [圖片/動畫/音樂/訊息] [下載] 可發送儲存的項目。

## 建立的新訊息頁數限制

「建立新訊息」選項下每條訊息允許的最多頁數為 7 頁。每次完成一頁，便會出現一則提示（即 SMSI）。

\*每一條文字訊息允許的最多字數

- 英文

153(個字母) \*6(頁) + 1(第 7 頁) = 909(個字母)

- 中文

87(個字母) \*6(頁) + 1(第 7 頁) = 403(個字母)

## 多媒體訊息



多媒體訊息指包含以下來源主案的訊息：自數位相機攝得的影像、下載的影像主案及音效主案，夾內可自行建立亦可發送。單個主案的大小不能超過 32KB；所有訊息的大小為 64KB。

### 目錄結構

#### 多媒體訊息

- 建立新訊息：用於建立及發送新訊息。
- 收信匣：顯示收到的訊息。
- 發信匣：顯示待發送的訊息熟單。
- 草稿匣：顯示未完成的訊息熟單。
- 發送：顯示已發送的訊息熟單。
- 存主：顯示儲存的訊息。
- 樣板：顯示建立新訊息時適用的範本。
- MMS 設定：
- 儲存訊息：確定是否將所有已發送訊息儲存至「已發送」信匣。
- 傳遞回報：詢問已發送訊息是否送達收信者，橙確定是否按已收到訊息的請求發出送達回報。
- 訊息中心號碼：設定多媒體訊息中心的位址。
- WAP 訊息：設定發送及接收多媒體訊息時使用的 WAP 文件組態設定。
- MMS 有效期：已建立的多媒體訊息的保存時間。
- 下載 MMS：

● 自動：一旦有新訊息送達，即可自動接收訊息，橙在接收完成後通知。

● 讀取：開啟文件後才下載新訊息。

咭紙郵件：

- 關閉：接收所有多媒體訊息。
- 咭紙郵件提示：詢問是否下載咭紙郵件訊息。
- 拒絕咭紙郵件：拒絕接收任何咭紙郵件訊息。

### 撰寫及發送多媒體訊息

選擇「建立新訊息」目錄可寫新訊息。若選擇「建立新訊息」目錄，螢幕上將顯示多媒體訊息第一頁。

在訊息頁上方有一個狀態列，顯示頁面資訊及狀態，指明當前頁面是否包含音效、頁次及訊息大小。

1 在「訊息目錄」當中選擇「多媒體訊息」，橙移至「建立新訊息」，然後按下 [ ] 鍵選擇。

2 輸入所需的文字。（例如「Hello world」）

3 剪可以增加、修改及刪除多媒體訊息內的影像及音效物件。剪可以使用 [目錄] 鍵選取目錄選項。

- 插入圖片：按下 [目錄] 鍵後選擇「新增圖片」或「新增照片」，以插入影像。然後，按下 [ ] 鍵，從熱單中選擇所需的影像主案（\*.bmp, \*.jpg, \*.gif, \*.png）。
- 插入照片：按下 [目錄] 鍵後選擇「插入照片」，插入使用數位相機攝取橙已儲存的影像。然後，按下 [ ] 鍵選擇所需的影像主案（\*.jpg）。
- 變更圖片，變更照片：選擇 [目錄] > 「變更影像」或「變更照片」或「變更音效」以修改插入的主案物件及選擇的主案。
- 新增音效：按下 [目錄] 鍵後選擇「新增音效」，插入音效。然後，按下 [ ] 鍵選擇所需的音效主案（\*.imy, \*.mid, \*.m mf）。
- 刪除物件：選擇 [目錄] 鍵 > 「刪除物件」以刪除插入的物件。選擇所需的物件後，按下 [ ] 鍵刪除該物件。
- 選用樣板：使用儲存的樣板重建當前頁面。

4 可以調節插入的影像及音效物件內容。

**物件內容：**按下 [目錄] 鍵後，選擇「更多」>「物件內容」，選擇所需的物件（影像及音效）後按下 [ ] 鍵。然後，可選擇讀取頁面訊息時物件顯示時長及時間。

5 調整「頁面內容」

**頁面內容>頁面配置：**按下 [目錄] 鍵選擇「更多」>「頁面內容」>「頁面配置」。然後選擇是否將影像或文字置於訊息的上方。

**頁面內容>顯示時長：**按下 [目錄] 鍵選擇「更多」>「頁面內容」>「顯示時長」。然後，讀取每一頁面訊息後進入下一頁面的時間。

6 按下 [ ] 鍵選擇「預覽」，以確認建立的新訊息可正確顯示。若正常無誤，請選擇 [取消]>「執行」。

7 顯示地址選項目錄時，選擇「至」以選擇撥接號碼。可以按下 [ ] 鍵從「電話簿」直接選擇撥接號碼。輸入電話號碼後，移至「新增地址」，橙按下 [ ] 鍵跳離此處。

8 移至「主題」輸入訊息標題。

9 要對訊息進行其他設定，請進入「更多」，選擇優先性級別「標準」、「高」或「低」。

10 建立新訊息以後，可按下「發送」鍵立即發送或保存待以後發送。

● 接收訊息

新的多媒體訊息到達時，待機畫面上會顯示訊息警示圖示。

1 在訊息目錄中選擇「多媒體訊息」，然後移至「收信匣」，橙按下 [ ] 鍵選擇一則訊息。

2 螢幕上會彈出接收畫面，橙開始接收訊息。

3 接收訊息完成後，會顯示接收的訊息。

● 讀取訊息及功能

1 選擇所需的信箱。

2 選擇要讀取的訊息後，按下 [ ] 或 [目錄] 鍵選擇「讀取」。






3 選擇 [目錄] 鍵後，選擇「選擇」選項。可以在「選擇」選項中執行以下功能：

- **執行：**顯示或播放當前頁面的影像或音效（訊息多於兩頁時，此功能才會啟動。）




- **從頭播放**：從第一頁開始顯示或播放影像或音效（訊息多於兩頁時，此功能才會啟動。）
- **上下頁**：前進或後退一頁。↩ 可以使用手機鍵盤上的向右/向左鍵相同功能。
- **編輯**：編輯訊息。
- **刪除**：刪除目前的訊息。
- **回覆**：建立即時回覆訊息。
- **移至**：將訊息移至所需的信箱。
- **轉發**：將接收的訊息發送給第三者。
- **主夾**：將訊息移至主夾。
- **儲存範本**：將目前的訊息作為範本儲存。↩ 可以使用儲存的範本來建立新訊息。
- **物件**：將訊息中的物件儲存在手機上。
- **詳情**：顯示有關訊息的詳細資訊。


#### ● 保存訊息物件

- 1 選擇所需的信箱。
- 2 選擇要讀取的訊息後，按下 [  ] 或 [  ] 鍵選擇「讀取」。
- 3 選擇 [  ] 鍵後，選擇「物件」。
- 4 選擇要儲存的物件後，按下 [  ] 鍵選擇該物件。
- 5 編輯儲存名稱後，按下 [  ] 鍵儲存。

#### ● 刪除訊息

- 1 選擇所需的信箱。
- 2 選擇要刪除的訊息後，按下 [  ] 鍵。
- 3 使用「刪除」將訊息刪除。

#### ● 轉寄訊息

- 1 選擇所需的信箱。
- 2 選擇要移至其他信箱的訊息後，按下 [  ] 鍵。
- 3 選擇「移至」將訊息移至所需的信箱。

#### ● 編輯訊息

- 1 選擇所需的信箱。
- 2 選擇要讀取的訊息後，按下 [目錄功能] 鍵選擇「編輯」。同書寫訊息的步驟操作。

## 語音信箱

此功能用於連結網路經營商提供的語音信箱，以查收語音郵件。若選擇「呼叫」目錄，系統將自動嘗試連結至分配給您的語音信箱。



各功能詳細資訊如下所述。


**呼叫** - 呼叫分配的語音信箱系統，以查收語音郵件。

**開啓** - 撥按語音信箱以啓動留言服務。

**關閉** - 撥按語音信箱以停用留言服務。

### 語音信箱設定

- 1 語音信箱號碼：設定各主頁信箱 / 漫遊信箱 / 語音 / 訊息 / 啓動 / 停用號碼。
- 2 呼叫提示：設定使用呼叫提示收到語音郵件
- 3 訊息提示：設定使用簡短訊息提示收到語音郵件
- 4 語音郵件提示：設定為語音郵件到達時顯示一則訊息



## 區域廣播



### 讀取資訊

您可閱讀網路服務商提供的區域廣播訊息。

### 設定

您可選擇與慣用的主題及語言。

### 語言

您可設定資訊訊息的語言。

您也可以新增語言或刪除現存的語言。

若在目前登錄的語言熟單中按下 [ ] 鍵

- 1 插入 - 增加新的語言。增加的語言在開頭顯示。
- 2 增加到末尾 - 其功能與「插入」功能相同，但增加的語言在末尾顯示。
- 3 刪除 - 刪除一種語言。



### 設定標題

您可為設定資訊訊息標題。

- 1 增加訊息標題：在「通用列表」內增加新的訊息標題。若在已註冊的標題內按下 [ ] 鍵，即可 1 增加新的訊息標題； 2 編輯訊息標題； 3 刪除訊息標題等。
- 2 通用列表：顯示目前已註冊的訊息標題熟單。您可以在註冊的訊息標題內按下 [ ] 鍵以 1 增加；或 2 刪除新的訊息標題。

您可選擇最多 2 個資訊訊息標題。

有關詳情請諮詢網路服務提供商。

## 通話記錄

您可以使用此功能設定「已接電話」、「已撥號碼」、「未接來電」、「刪除記錄」、「通話計時」及「通話計算」。

### 已接電話

顯示已接電話熟單，包括「編輯」、「檢視通話記錄」、「增加至電話簿」及「發送簡短訊息」等次功能。



### 已撥電話

顯示已撥電話熟單，包括「編輯」、「檢視通話記錄」、「增加至電話簿」及「發送簡短訊息」等次功能。



## 通話記錄

### 未接來電

顯示未接來電熟單，包括「編輯」、「檢視通話記錄」、「增加至電話簿」及「發送簡短訊息」等次功能。



在通話記錄螢幕，使用「向上/向上拖動」鍵將狀態列置於所需的熟單內，橙按下「OK」鍵，將進入適用的熟單。若選擇的熟單內沒有保存內容，返回前一個目錄之前，將顯示一個方係訊息「列表空」約 2 秒鐘。在各選項選擇「目錄」時，會顯示快顯目錄。若要刪除適用熟單的內容，請使用「刪除記錄」目錄。

**發送選項：**若要撥打電話簿內的電話號碼，請使用「向上/向上拖動」鍵將狀態列置於所需的號碼，橙按下「發送」鍵。

**目錄選項：**您可以就使用選擇列選擇的電話號碼使用下列快顯錄：

編輯：對使用拖動鍵選擇的電話號碼進行修改後，您可以使用「發送選項」（用於「已接電話」、「已撥電話」及「未接來電」）

檢視通話記錄：使用「向上/向上拖動」鍵將狀態列置於所需的電話號碼後，請按下「OK」鍵或「目錄」鍵顯示快顯目錄。然後，使用「向上/向上拖動」鍵將狀態列移至「檢視通話記錄」，橙按下「OK」鍵。將顯示選定號碼的詳細資訊。按下「QR」鍵關閉記錄視鎖，或按下「結束」鍵移至前一個電話號碼熟單。

## 通話記錄

增加至電話簿：若要使用「增加至電話簿」功能將所需的號碼儲存至電話簿，請使用「向上/向上拖動」鍵將狀態列置於所需的電話號碼，輕按下「目錄」鍵顯示「快顯目錄」，然後，使用「向上/向上拖動」鍵將狀態列移至「增加至電話簿」，輕按下「OK」鍵，將執行相關功能，已儲存的電話號不會在「快顯目錄」中顯示。

發送簡短訊息：若要使用電話熟單中的號碼發送簡短訊息，請使用「向上/向上拖動」鍵將狀態列移至所需的電話號碼，輕按下「目錄」鍵以顯示「快顯目錄」，然後，使用「向上/向上拖動」鍵將狀態列移至「簡短訊息」，輕按下「OK」鍵，將執行相關功能。若電話號碼標示為「抑止」，一則方係訊息「無此號碼」顯示約 2 秒鐘，然後自動消失。將顯示通用電話熟單。

- 若在執行功能時或執行功能之前按下「通話結束」鍵，將返回待機畫面。按下「QR」鍵將返回前一螢幕。按下「目錄」功能鍵，將顯示「快顯目錄」，若 10 秒內未按下任何鍵，「快顯目錄」將消失。

### 刪除記錄

此功能用於刪除通話熟單。您可以刪除「已接電話、已撥電話或未接來電」資料，或使用「所有通話」刪除整個通話熟單。



## 通話記錄

### 通話設定



### 通話計費

記錄相關通話的費用。您可以設定最高金額，避免超支。



### 最後通話

顯示最後一次通話的費用。

### 所有通話

顯示所有通話的費用總額。您可以使用 PIN2 授權碼刪除此選項。

### 刪除記錄

此功能用於透過輸入 PIN1 號碼來刪除與通話費用相關的記錄。

### 計費單位

此功能用於設定服務區內的標準通話。您可以選擇以下兩個選項：

- 讀取計費單位：讀取計費單位。
- 設定計費單位：您可以設定目前的計費單位及單價。

### 最大費用

您可以透過 PIN 2 授權碼設定特定單位的通話費用最高金額。有以下兩個選項：

- 讀取計費限額：讀取計費單位的最高限額。
- 設定計費限額：設定計費單位的最高限額。



## 通話記錄

### ● 通話計時

此功能用於讀取有關通話時間的資訊。



#### 最後一次通話

顯示最近一次通話的持續時間。

#### 已撥電話

顯示最近一次撥出電話的通話持續時間。

#### 已接電話

顯示最近一次接聽電話的通話持續時間。

#### 全部通話

顯示所有通話的持續時間。

#### 重新計算

初始化「最後一次通話」或「所有通話」。



## 通話記錄

### GPRS 記錄



### ● 現在的連結 (當前 GPRS)

### ● 全部的連結


顯示最近使用 GPRS 接收或發送的資料大小  
(以千位元組計)

### ● 最後的連結

顯示使用 GPRS 接收或發送的所有資料大小  
(以千位元組計)

### ● 刪除記錄

刪除有關的 GPRS 記錄。



## 聲音

可以設定鈴聲、訊息提示音、鍵盤提示音及涵蓋提示音等。

### 鈴聲設定



### 鈴聲類型

鈴聲：啟動選擇的音樂、鈴聲、真人發音、自然音樂以及我的音樂。


**振動**：啟動振動模式

**先振動，再響鈴**：振動後響鈴。

**振動 + 響鈴**：同時振動及響鈴。

**漸近音**：鈴聲漸次增強。

**靜音**：進行任何操作時都不響鈴或振動



## 聲音

### 音樂類型


包括音樂 / 鈴聲 / 真人發音 / 自然音樂 / 我的音樂。提供 40 種音樂（視乎手機型號而定）。

### 響鈴音量

可將音量大小調校為 8 個級別（07）

## 聲音

### 訊息提示音



### 選擇模式

僅一次 / 每 2 分鐘一次 / 每 5 分鐘一次 / 關  
若選擇每 2 分鐘一次 / 每 5 分鐘一次，有未查收訊息時，  
訊息提示音將每 2 分鐘 / 每 5 分鐘響一次。

### 響鈴

選擇以下其中一種訊息提示音：  
鈴聲 1 鈴聲 2 鈴聲 3

### 音量控制

可將音量大小調校為 8 個級別 (07)

## 聲音

### 鍵盤提示音



### 設定

包括開 / 關。

### 響鈴

單音 / 警示音 / 真人發音 / 鈴聲 1-5  
鍵盤提示音適用於所有按鍵。  
真人發音及鈴聲 1 只能在待機畫面啟動。

### 音量控制

可將音量大小調校為 8 個級別 (07)

### 液晶提示音



### 設定

包括開啓 / 關閉。

### 響鈴


鈴聲 1-3

揭開液晶時響起的音樂(合上液晶時不會響起音樂)

### 音量控制

可將音量大小調校為 8 個級別(0-7)

### 音效熱單設定



連結 / 分鐘提示 / 中斷連結 / 區域訊號  
/ 開關機音樂 / 移動目錄

啓動已查看的音樂。(僅可用一種音樂)





## 話機設定

舅可以在此目錄中修訂或確認螢幕、日期、時間等設定。

### 顯示



### 畫面設定

#### 螢幕設定



舅可以設定以下各個影像。



待機畫面影像



開機畫面影像



開機畫面影像



撥號接通畫面影像



來電等待畫面影像



撥號畫面影像

若要更改符合場景的圖片，請首先使用向左/向右鍵到所需的場景。然後，使用「向下」鍵向下移動選擇「列」。最後，使用向左/向右鍵選擇所需的圖片。

若不想變更圖片設定，則按下 CLR 或「結束」鍵跳離該目錄。

## 話機設定

### 螢幕選擇



舅可以在此設定三種螢幕選項。



**螢幕選擇**：選擇待機畫面類型。

**文字顯示**：修訂待機畫面上的文字。

**字體色**：修訂文字的色。

使用「 / 」鍵移至各選項。

### 螢幕選擇

向左/向右 舅可以使用此功能選擇 4 種選項之一作為待機畫面。

預設圖像：顯示在「螢幕設定」目錄中設定的圖片。

時鐘：顯示時鐘螢幕。

日曆：顯示日曆作為背景。

用戶指定圖像：舅可以將使用數位相機拍攝的，或從網際網路下載的圖像設定為背景畫面。這個選項可在「相機」、「相簿」、「遊戲工具」或「下載」目錄中設定。

## 話機設定

### 文字顯示

可以<sup>1</sup>使用向左/向右鍵選擇三個選項中之一項用於待機畫面。

**時間和日期：**顯示目前的日期及時間。可以在 [設定] H [時間和日期] H [顯示格式] 內修改設定。

**問候語：**用於設定個性化問候語。問候語訊息可在 [設定] > [顯示] > [問候語] 當中設定。

**倒計時：**顯示倒計時排程。可以在附加功能的行事曆當中輸入倒計時日期。

### 字體顏色

可以<sup>1</sup>修訂用於手機的所有文字的顏色。

可選顏色包括紅色、藍色、綠色及深灰色，包括基本顏色。

## 話機設定

### 聲音提示



通話時，外側螢幕會顯示一個畫面模式，該畫面模式視乎對方聲音大小而異。

**開：**聲音提示功能開。

**關：**顯示對方的資訊(電話號碼、姓名、通話持續時間及條件)，而不顯示音量大小畫面模式。

(上圖：顯示聲音提示開啓時的外側螢幕)



## 話機設定

### ● 開機問候語

若設定問候語，開啓手機時以及待機畫面都會顯示動畫問候語。可以在  
[設定] H [顯示] H [面設定] H [顯示選項] 當中進行設定。



### ● 對比



可設定螢幕亮度、主螢幕 對比度及子螢幕對比度。首先，使用  
向上 / 向下鍵將「選擇列」置於所需的設定內。然後，使用向左 /  
向右鍵調整亮度及對比度值。每個選項均具有八個設定級別。



## 話機設定

### ● 背景光



背景燈等級：表示背景燈開啓時的亮度值。可以設定 5 個級別  
值(「關」、「低」、「中」、「高」及「最大」)

最小亮度：表示持續照明時間之後的最小亮度值。此值不得大於目  
前設定的背景燈級別值。如背景燈級別一樣，可以設定  
5個級別(「關」、「低」、「中」、「高」及「最大」)



## 話機設定

### 時間和日期



### ● 設定時間



按下時間後再按下 [ ] 鍵以設定目前的時間。若時間為 12 小時制，可按下手機上的 \* 鍵切換 am 及 pm



## 話機設定

### ● 設定日期



按下導航鍵將游標置於所需的日期，再按下 [ ] 鍵。即可設定當前日期。



## 話機設定

### 設定時區



選擇所需的時區後，按下 **OK** 鍵。即可顯示當前時間。



### 顯示

可透過此目錄設定手機顯示的時間格式。



時間格式：觸可以透過按下向左/向右鍵轉換 12 小時及 24 小時格式。

日期格式：觸可以將日期顯示格式設為 D:M:Y、M:D:Y 或 Y:M:D。

顯示：觸可以設定與時間相關的顯示。可從「只顯示時間」、「只顯示日期」或「時間和日期」中選擇。



## 話機設定

### 選擇語言

觸可以在此目錄中設定手機的語言。將捲動列置於螢幕上所需的語言上，按下 **[OK]** 鍵，系統便轉換為適用的語言。



若將 <資訊> 設為自動，將自動設定目前使用之手機 **SM** 實の設定值。

### 恢復原廠設定



透過此目錄可將手機中儲存的所有設定值還原為初始值。進入此目錄後輸入手機開鎖密碼(出廠設定為 1234)，出現「恢復原廠設定」提示字樣的方塊後，按下 **[OK]** 鍵。這樣手機中的所有儲存即便還原為初始值，橙自動重新開啓手機。



## 話機設定

### 軟體資訊



### 本機號碼

允許開輸入、儲存及編輯本機號碼。若沒有儲存電話號碼，則會出現「列表空」畫面。在此狀態下，按下 [OK] 鍵將出現一個編輯視鎖，可在本編輯號碼。輸入完成後請儲存。號碼便被儲存於手機內。



若已存在儲存的號碼，請按下 [ ] 鍵。再選擇以下功能之一。

- 1 編輯：修改儲存的號碼。
- 2 新增：增加新號碼。
- 3 刪除：刪除儲存的號碼。

<資訊>

最多可儲存 2 個本機號碼。

### 軟件版本

可以檢查目前使用的手機軟體版本。



## 話機設定

### 定時開機鬧鐘



在此模式下，鬧鐘會於用戶設定的時間響鈴，同時手機自動開機。鬧鐘響鈴後，手機會自動開機。

### 開啓

啟動此功能。不管手機開啓與否，鬧鐘均會響鈴。

### 關閉

關閉此功能。在此模式下，若手機關機，鬧鐘不會響鈴。若手機開機，鬧鐘將會在指定的時間響鈴。

### 答錄機



答錄機是 Pantech 手機的一項獨特功能，用戶可使用中央錄製多達 10 條訊息。用戶亦可旁聽記錄，進而選擇是接聽還是拒絕來電。

### 設定

設定：

可以透過選擇此按鍵來開啓或關閉答錄機。

按右鍵或左鍵可開啓或關閉。

答錄機啟動時，待機畫面上會出現一個「mike」圖示。

回應時間：

可以設定回應時間，在此時間後會啟動答錄機。

可以選擇回應時間為 3 秒、5 秒或 10 秒。

### 回應訊息：

舅可以選擇來電的回應訊息，三種預定義的訊息顯示如下。或者舅可以使用「用戶自訂訊息」功能，以建立訊息。

不在：「我現在無法接聽電話，請在聽到提示音後留下口訊。」

會議：「我現在正在開會，請在聽到提示音後留下口訊。」

駕車：「我現在正在駕車，請在聽到提示音後留下口訊。」

下一個目錄（4.7.2）說明了如何建立回應訊息。

## 錄音

舅可使用此功能錄製在答錄機上播放的訊息。

欲錄製回應訊息，請按下 [  ] 按鍵開始錄音，對著話筒／麥克風熟念出口訊。最長錄製時間為 15 秒。

一旦錄下，用戶自訂訊息便被自動選作回應訊息。

## 用戶訊息

欲聆聽錄製的訊息，請選擇 此功能按 [  ] 按鍵。


若要刪除錄音，按下 [目錄] 鍵選擇「刪除」。

再次選擇「錄音」鍵可重新錄製訊息。

若訊息被刪除，答錄機將重設為「不在」模式。「我現在暫時無法接聽電話，請在聽到提示音後留下口訊。」

## 答錄訊息


該功能可讓 聽取所有錄下的訊息。

要聆聽錄下的訊息，移動向下 / 向上箭頭鍵選擇錄下的訊息，再按下 [  ] 按鍵。

要刪除錄下的訊息，按下 [目錄] 按鍵選擇「刪除」。

答錄機最多可錄製 10 條訊息。當達到最大容量（10 條訊息）時，答錄機將不能再錄製訊息。


用戶可透過聽筒聆聽錄下的訊息，橙可在錄製進行中隨時按下 [發送] 按鍵接聽電話。

每次錄製訊息時，子螢幕上會顯示「已錄訊息」指示，指明已經錄下的訊息數目。手機 蓋開 時，內部 LCD 的顯示相同。要檢視錄下的訊息，按下 [  ] 鍵。

若已錄訊息中有任何未讀 / 未收聽的訊息，待機畫面上會出現「錄音帶」類型的圖示。

Pantech 手機具有一項獨特功能，可向留下訊息的人士致電或發送簡訊。要使用此功能，選擇要致電 / 發送簡訊的已錄訊息，再按下 [目錄] 按鍵選擇「撥打電話」或「發送訊息」。


### 快速鍵

在待機啓面上，按下一旁的音量「」鍵（短按），便可存取答錄機功能。

若答錄機啓動，用戶可在手機響鈴或答錄訊息時，透過按 [發送] 按鍵，隨時接聽來電。

## 來電轉接

來電轉接 - 將來電轉接到用戶設定的癩一個號碼。



## 轉接全部來電

設定語音呼叫、資料、傳真及訊息服務轉接到的其他號碼。



**開啓**：設定所有來電的轉接。若按下 [開]，將出現「輸入要轉接的號碼」字樣的畫面。輸入待轉接的號碼後，按下 [OK] 鍵。將出現「輸入一個 5 至 30 秒範圍內的轉接時間」字樣的畫面。操作完成後按下 [OK] 按鍵，將設定 發送到網路。

**關閉**：取消設定「轉接所有來電」。

**狀態**：指示目前的設定。

**轉接選項**：[1] 全部轉接  
[2] 語音呼叫轉接  
[3] 數據轉接  
[4] 傳真轉接  
[5] 訊息轉接  
[6] 除訊息外轉接



## 佔線時轉接



用戶線路繁忙時將來電轉接到癩一個設定的號碼。此功能的設定程序同 1.1 所述。



## 無應答時轉接



如果用戶在設定的 5 至 30 秒鐘時間內沒有接聽來電，將來電轉接到癩一個設定的號碼。

此功能的設定程序同 1 所述。






## 無法接通時轉接



當用戶超出服務範圍時將來電轉接到另一個設定的通話者。

此功能的設定程序同 1 所述。



## 全部取消




可以取消目前設定的所有選項 - 取消所有與來電轉接相關的設定。



## 來電設定

來電設定 - 設定可在撥出或接聽來電時使用的所有附加功能。



## 接聽方式

接聽方式 - 設定接聽來電的方式。



撞蓋接聽

要接聽來電，需揭開本機蓋。

發送鍵接聽

要接聽來電，需按下 [發送] 鍵。

任意鍵接聽

要接聽來電，請按下除 [結束] 鍵以外的任一鍵。

自動接聽

來電時，響鈴 10 秒鐘後將自動接通電話。



## 來電等待

來電等待 - 當與某一通話方交談時若擁有來電，將出現警示。



## 來電號碼

顯示接聽者及通話方的號碼。此功能需視電信業者系統的設備開放與否，以及來電者的設定。



### 呼叫顯示設定

顯示本機號碼。

### 來電顯示

顯示通話方的電話號碼。

### 隱藏本機號碼

撥出電話時，的號碼不會顯示在對方手機上。



## 自動撥號

自動撥號 - 若嘗試撥出的電話被取消，此功能將自動重撥 2 至 4 次。可以設定嘗試次數。



## 網路設定



### 設定優先網路

設定優先網路 - 當手機目前提供的網路熱單顯示時，按下 [目錄] 鍵，將出現如下的子選項。



**插入：**將優先網路新增到目前熱單的頂端。

**增加到末尾：**將優先網路新增到目前熱單的末尾。

**刪除：**刪除所選網路的內容。

本機已儲存各個地區不同經銷商的資料。  
此目錄提供的功能使可以依據喜好選擇和註冊經銷商。

### 增加新系統

要註冊新的網路，請執行以下程序。



**輸入地區代碼：**出現「輸入地區代碼」字樣的視鎖。  
(3 位數)



**輸入網路代碼：**出現「輸入所需網路代碼」字樣的視鎖。  
(2 位數)

**輸入名稱：**必須直接輸入網路的適用名稱。  
此目錄包含下列子目錄。

**增加：**增加新網路。

**更換：**變更目前註冊網路的內容。

**刪除：**刪除所選網路的內容。




「(1) 要儲存「設定優先網路」內儲存的經銷商以外的經銷商時，使用此目錄。」

## 網路服務

### ● 系統選擇

連結後可透過此功能在可用網路名單中選擇所需的經銷商。




**自動選擇**：自動選擇網路。

**手動選擇**：直接選擇特定的網路。



### ● 更改網路密碼

要在所註冊的服務網路中設定來電拒接，需要使用網路密碼。可在此目錄下變更網路密碼。



## 網路服務

### ● 安全設定

選擇此目錄後，須輸入 話機鎖 才能繼續操作。

安全功能設定用於保護手機被盜用，及在遺失或被盜等情況下限制服務。可以變更本機使用的 PIN1 碼或 PIN2 碼，可設定或取消安全功能。此功能包括呼叫限制（禁止撥出或接聽通話）和 FDN（固定撥號）等。輸入 PIN2 後便可以透過此服務變更設定。

### ● SIM 實鎖



**上鎖**：需輸入 PIN1 碼後才可以開機進入初始畫面。

**解鎖**：無需輸入 PIN1 碼便可以開機進入初始畫面。

**更改 PIN**：SIM 實鎖設定「上鎖」時會顯示此目錄，可以隨機變更 PIN1 碼。



### ● 話機鎖

手機所為話機本身內建的一個密碼鎖，以保護用戶的資料安全。一旦手機上鎖，即使換用另一張 SIM 卡，手機仍處於鎖定狀態。手機鎖定狀態下，仍可撥出緊急呼叫。亦可以在待機畫面中按住 [H] 鍵片刻以執行此功能。若在鎖定狀態按下 [H] 鍵，手機將解除鎖定。但此方法僅為手機開啓時的暫時性措施。



此功能包含下列子目錄：

- **解鎖**：不受限制地使用目錄和通話。
- **僅可接聽**：允許一般的通話，但限制存取目錄，需要在手機上輸入密碼才可使用。
- **上鎖**：僅允許進行緊急呼叫，限制存取目錄或一般通話，需要輸入手機密碼才可以。
- **更改密碼**：更改手機密碼。

### ● 手機通話限制

手機通話限制功能使您可以不同方法限制手機撥出或接聽電話。正常情況下通話限制服務是透過網路執行的，但是手機通話限制是對手機自身進行限制。主要功能如下。



#### 限制接聽

拒絕所有來電。您可以在此目錄中選擇開啓/關閉。

#### 限制撥出

禁止撥出電話。此功能包含的可選子目錄分為 (1) 全部限制，(2) 部分限制 (3) 關閉。若選擇部分限制，將會顯示限制清單。您可以在此處或快顯目錄上進行選擇和設定操作，如新增、修改、刪除、全部刪除等等。一旦設定了手機通話限制，當使用者嘗試通話時，會出現「通話失敗/通話受限」的訊息。



## 系統通話限制

此功能的使用視乎網路操作員或註冊者選擇的實際情況。可以單獨設定基本服務的整個群組，亦可以如設定呼叫轉接（來電轉接）一樣設定各個群組。可以對

- (1) 全部服務，(2) 語音呼叫，(3) 資料服務，(4) 傳 服務，(5) 訊息服務及
- (6) 除訊息服務外的所有服務各自進行設定。變更設定後需要輸入 PIN 碼。



### 禁撥國際電話

禁止撥出國際電話 (BOIC) - 禁止撥出所有國際電話。

### 僅可撥國內電

禁止除通往 HPLMN 國家以外的撥出電話 (BOIC-exHC) - 僅允許呼叫至歸屬 PLMN 國家，禁止撥出其他國際電話。

### 禁止所有來電

禁止所有來電 (BAC) - 禁止所有接收到的電話。

### 禁止漫遊時來電

當在歸屬 PLMN 國家以外的區域漫遊時禁止來電 (BIC-Roam) - 若使用歸屬 PLMN 國家以外的其他經銷商漫遊服務時，設定此功能可禁止所有來電。

### 禁撥所有電話

禁止撥出所有電話 (BAOC) - 禁止所有撥出電話。  
將顯示禁止通話的熟單。  
從通話熟單中選擇一項。  
按下 [OK] 鍵，可以按以下選項設定。

開：禁止特定的通話。

關：取消禁止特定的通話。

狀態：指示特定通話的目前狀態，即是否被禁止。



## 全部刪除

取消目錄 [1] - [-5] 中設定的限制項目。必須輸入網路密碼才可使用此功能。

## 固定撥號



### 固定撥號設定

固定撥號 (FDN) 功能僅適用於 SM 實中儲存的電話號碼 單中的特定號碼。設定或取消此功能後需要輸入 PIN2 密碼。(PIN2 功能需視電信服務業者提供與否)

### 固定撥號列表

顯示 FDN 中的儲存號碼。



### ● 封閉族群



#### 封閉族群列表

顯示鍵輸入的封閉族群名稱熟單。  
選擇封閉族群名稱後按下 [OK] 鍵後，將可使用以下功能。

**新增：** 在封閉族群名稱熟單的底部新增鍵輸入的新封閉族群名稱。

**編輯：** 編輯封閉族群名稱和索引。

**刪除：** 刪除封閉族群名稱和索引。

**全部刪除：** 這會刪除註冊的封閉族群名稱和索引。

#### 選擇

1. 顯示鍵輸入的封閉族群名稱熟單。
2. 若選擇封閉族群名稱，將依所選內容設定封閉族群



此功能用於設定鬧鐘、記錄重要活動、記事、使用計算機、進行單位換算及使用碼表等。

### 鬧鐘

鬧鐘可以將鬧鐘設定在特定日期響鈴一次，或是每日或每周定時響鈴。



新增和刪除鬧鐘

按下 [目錄] 鍵 ➤ [OK] 鍵。

設定鬧鐘提示音後，按「開/關」切換列繼續下面的步驟。

按「開」或「關閉」選擇。在下一列中，確定依照上述設定的鬧鐘是每日執行一次還是每週執行一次。

若選擇 [一次]，則鬧鐘只在當天的設定時間響鈴一次。

若選擇 [每日]，則鬧鐘將在每日的設定時間響鈴。

若選擇 [每週]，鬧鐘將在透過按向右導航鍵 [➤] 設定的特定日響鈴。



## 附加功能

### 選擇鬧鐘音樂

若在鬧鐘設定中按下 [目錄] 鍵，將看到一個突出視鎖。在這裡選擇 [音樂]，選擇鬧鐘音樂。

若選定 [開啟鬧鐘]，那麼即使手機處於 [靜音速撥模式]，鬧鐘亦會響鈴。

最多可設定 5 個鬧鐘。

## 附加功能

### 行事曆

透過在所需的日期設定簡短備忘錄和鬧鐘，可以記錄重要的活動。



可以使用導航鍵移動 [紅色方塊] 游標。

[沒有已登錄的活動]

### 新增和刪除活動

將 [紅色方塊] 游標移至需要記錄活動的日期，按下 [目錄] 鍵，再選擇 [增加行程]。

按下 [OK] 和 [目錄] 鍵，選擇 [增加行程]。

- 使用 [向上/向下] 導航鍵，向上或向下移動選項。
- 使用 [向左/向右] 導航鍵選擇選項。



## 附加功能

- 1) 活動：鍵可以決定活動類型。  
(選項：會議、電話、聚餐、娛樂、生日、旅行等)
- 2) 備忘錄：按下 [向右] 導航鍵，鍵可以輸入備忘錄。
- 3) 時間：記錄活動時間。
- 4) 鬧鐘：決定以上所記錄活動的鬧鐘時間。  
(選項：可選擇「準時」、「1 小時前」、「2 小時前」、「1 天前」、「2 天前」或「不提示」)
- 5) 重複：設定活動的頻率。  
(選項：一次、每日、每周、每月或者每年)  
例如，對於生日可選擇「每年」。
- 6) 按下 [目錄] 鍵，設定活動的鬧鐘音樂。
- 7) 設定完成後按下 [ ] 鍵儲存活動。

若在某個特定日期設定了新活動，則會在行事曆上顯示。在行事曆的底部，鍵可以看到登錄的活動及其日期。按下 [ ] 鍵後鍵可以查看此活動的詳情。



## 附加功能

按下 [目錄] 鍵，將顯示一個快顯目錄。

1. 增加行程：新增一個活動至所選的日期。
2. 刪除與全部刪除：刪除在所選日期登錄的一個或全部活動。
4. 開機畫面：顯示距離活動所剩的天數。  
(2. 開機畫面：顯示距離活動所剩的天數。  
3. 4. 刪除與全部刪除：刪除在所選日期登錄的一個或全部活動。)
5. 記憶體資訊：顯示已登錄的活動數量。

### 檢視行事曆中登錄的所有活動

[目錄] 鍵 - [查閱所有活動]

### 移至特定日期

[目錄] 鍵 - [移到指定日期]





## 附加功能

### 備忘錄

可以在手機中保留一條簡短的備忘錄。



按下 [目錄] 鍵，將顯示如下子目錄。

1. 增加備忘錄：建立新的備忘錄。
2. 刪除：刪除所選的備忘錄。
3. 全部刪除：刪除所有備忘錄。

完成撰寫備忘錄後，可按下 [ ] 鍵儲存。

在備忘錄熟 [ ] 鍵可檢視所選備忘錄的內容。

最多可以儲存 20 筆備忘錄。



## 附加功能

### 計算機

計算機支援小數的加、減、乘、除運算。



用導航鍵選擇四種運算方法之一。透過使用 [ ] 鍵，可以獲得運算結果。使用 [ ] 鍵輸入小數點，使用 [ ] 鍵變更運算符號。

例如：6 X 5 / 2 + 2 =

[ ] 鍵、[向左捲動]、[ ]、[ ] 鍵、  
[向右捲動]、[ ]、[ ] 鍵、[向上捲動]、  
[ ]、[ ] 鍵



## 附加功能

### 單位換算器

使用單位換算器，**弱**可以換算長度、寬度(面積)、體積及重量等單位。

「長度」包括公分、米、英吋、英尺、碼及英里，「面積」包括平方米、公畝、平方英尺、平方碼及英畝，「體積」包括立方公分、立方米、公升、立方英吋、立方英尺、立方碼及加侖，「重量」包括克、公斤、噸、錢、沒司及磅(以及 keun )。



**弱**可以使用 [向左] 或 [向右] 鍵在長度、面積、體積和重量中選擇。

使用 [向下] 鍵可向下移動，使用 [向左] 鍵或 [向右] 鍵可選擇計算單位。  
使用數字鍵輸入計算值。使用 [.] 鍵可輸入小數點。

使用 [向左] 或 [向右] 鍵選擇計算單位。



每次輸入值或變更單位，單位換算器都會產生相對應的結果。  
有些單位無法換算為另一種單位，在此情況下，結果值將為 0。同樣，若值超出手機的計算能力範圍，結果值亦會變為 0。

## 附加功能

### 碼表



**弱**可以使用碼表功能來給活動計時。碼表由導航鍵操作。按下「開始」將開始給活動計時，按「暫停」可暫停計時，按「歸零」將熟除計時橙使秒表置於備用狀態。



### 下載資料夾

圖可以查看透過 EMSMMMS、移動服務或電腦同步下載的圖片和音樂主案熟單。圖亦可對個主案執行諸如「刪除」、「變更主案名稱」、「查看主案資訊」等基本工作，以及變更背景圖和檢視圖片主案。



### 圖片



檢視圖片主案熟單



透過使用 [導航] / [導航] 導航鍵選擇圖片主案。




這將顯示下載的圖片主案。圖可以在底部的小螢幕中看到選定的圖片主案。使用 [搜尋] 鍵可選擇所需的圖片主案。(不支援檢視超過 256X256 規格的圖片，或在底部的小螢幕中檢視。)



按下 [目錄] 鍵展開與圖片主案相關的操作。出現主案目錄畫面後，使用 [搜尋] 鍵選擇所需的目錄，再按下 [ ] 鍵。


瀏覽 - 檢視所選的圖片。



設定版面 - 將所選的圖片註冊為背景畫面。按下 [  ] 鍵，等待進度列完成。





資訊 - 檢視主案資訊 - 可以查看基本主案資訊，水平和垂直像素數目以及色彩解析度。



刪除 - 刪除主案



重命名 - 變更所選主案的名稱。按下 [  ] 鍵進入編輯器畫面。輸入所需的名稱後按下 [  ] 鍵儲存。



按下 [  ] 或 [結束] 鍵可以退出主案目錄畫面。

## 動畫



顯示下載的動畫主案熟單(採用 wbmp 格式套用於動畫, 可以在影像目錄中看到 gif 動畫主案)。在底部的小螢幕中可看到選定的動畫主案, 亦可使用導航鍵來選擇所需的動畫主案(不支援檢視超過 256X256 規格的圖片, 或在底部的小螢幕中檢視)。按下 [目錄] 鍵展開與動畫主案相關的工作。出現主案目錄畫面後, 使用導航鍵選擇所需的目錄, 再按下 [ ] 鍵。

- 瀏覽 - 可檢視所選的動畫。
- 資訊 - 檢視所選案的資訊。可以查看基本主案資訊, 水平和垂直像素數目以及色彩解析度。
- 刪除 - 刪除所選主案。
- 重命名 - 變更主案名稱。按下 [OK] 鍵進入「編輯器」螢幕, 輸入新的主案名稱, 然後按下 [OK] 鍵儲存。



按下 [ ]、[ ] 或 [結束] 鍵, 退出主案目錄畫面。

## 音樂



顯示已下載的音樂主案熟單。畫面底部提供了所選音樂主案的大小。可以使用 [搜尋] 鍵來選擇所需的音樂主案。按下 [目錄] 鍵展開與動畫主案相關的操作。出現主案目錄畫面後, 使用 [搜尋] 鍵選擇所需的目錄, 再按下 [ ] 鍵。



- 播放 - 播放音樂
- 設定鈴聲 - 註冊鈴聲。按下 [OK] 鍵, 等待進度列完成。
- 資訊 - 看基本主案資訊及音效類型(如 mid、音樂等)。
- 刪除 - 刪除所選主案。
- 重命名 - 變更所選主案的名稱。按下 [OK] 鍵進入編輯器畫面。輸入要變更的名稱後按下 [OK] 鍵儲存。


按下 [ ] 或 [結束] 鍵可以退出主案目錄畫面。

### 錄音

使用此功能可錄制話音。

此功能包括兩個子功能：其一是錄制剛的話音，其二是播放錄音。

剛可以使用查看話音熟單中的 [目錄/錄音] 來輸入錄音者。



語音錄制主要提供 [錄音]、[停止]、[播放] 及 [保存] 功能。

按下 [錄音] 鍵錄制語音後，請按下 [保存] 鍵。這時將出現一個可在其中輸入錄音標題的文字編輯器視鎖。輸入的標題會顯示在聲音留言熟單中。

建立錄音熟單後，請按下 [OK] 鍵，選擇需要重新播放的熟單。輸入要播放的錄音後，按下 [播放] 鍵重新播放。若要停止播放，請按下 [停止] 鍵。



錄音時間最長為：30 秒 錄音

最多可儲存錄音記錄：3

(在 案系統容量不足的情況下，可儲存的錄音數可能不到 3 條，這視乎可用容量而定)

## 遊戲及工具

### Wap



騎可以利用 WAP 瀏覽器上網。騎可以隨時隨地連線至國際網路。有關詳細資訊，請諮詢當地經銷商。

### 主頁



### 重新聯結

重新聯結至最近造訪過的網站。

## 遊戲及工具

### 書籤

騎可以儲存提供了 WAP 瀏覽器的網際網路地址。

### WP 訊息

手機可以從服務供應商接收「熱空訊息」。

### 設定

騎可以設定诸如連接設定、安全憑證、暫存模式及傳送安全之類的功能。

## 連接設定



## 遊戲及工具



A 主頁：首頁位址。

B 圖像設定：選擇圖片顯示選項。

C 連接：可以選擇「直接連接 / 不直接連接」或「安全 / 非安全」等。

## 遊戲及工具

D. 網關：提供網道的 D 及密碼。

E 封包交換方式：選擇封包交換類型（資料 / SMS/GPRS）。

F. 數據選項

P 位址：網站位址 (P)

撥號：撥接號碼

數據傳輸類型：SDN/ 模擬

數據傳輸速度：2400/4800/9600/14400 bps

用戶帳號

密碼

通時設定：從 30/60/90/120 秒中選擇一個

G. GPRS 設定

b 地址：網站位址 (P)

接入點：設定接入點號碼

用戶帳號

密碼

### 安全

顯示安全證明熟單。



### 緩存模式

可以從兩個選項中選擇一個，（「始終檢查」和「永不檢查」）





### 安全認證

- 應用於全部
- 僅應用於認證
- 不應用



### 刪除暫存文件

- 刪除緩存
- 刪除訊息
- 刪除密碼



### 版本訊息

顯示 WAP 瀏覽器的軟體版本資訊。

### 線上目錄

瀏覽時按下 [目錄] 鍵，便可以使用瀏覽器目錄。

停止：停止下載目前頁面。

返回：移至歷史記錄列表中的以前頁面。

書籤：顯示書籤熟單。

添加到書籤：將目前頁面建立到新書籤。

輸入地址：輸入瀏覽的 URL。

主頁：返回目前頁面的開始之處。

向上：移至目前頁面的頁首。

## JAVA



本款手機可支援 JAVA 相關應用程式軟體執行與下載。本款手機使用的 JAVA 應用程式名為 MIDlets。只要使用 WAP 瀏覽器搜尋所需要的 MIDlets 經下載到手機中，進入本功能請按 [menu] 鍵後再按 [7] [4] 即可進入。

## MIDlets 列表

檢示儲存在手機內的 JAVA 應用程式熟單，進入熟單後舅可選定主案後按 [ ]

1. 執行：執行所選的應用程式
2. 資訊：顯示所選的應用程式的相關資訊
3. 刪除：刪除所選的應用程式

## 連接設定

進入後舅可選擇連接的系統服務商。選定後按 [ ] 鍵也可按 [ ] 鍵進入選擇增加新網路/編輯/重命名/刪除網路其相關設定與操作與 WAP 選項中的設定相同 (詳細資訊請參閱 WAP 設定)

## 數位相機

舅可以使用相機功能，隨時隨地拍照。儲存照片。使用相簿目錄可選定儲存的圖片。舅亦可以更改照片名稱。







## 快照

舅可以選擇這個目錄進行拍照。在相機目錄中按 1 或選擇「快照」，便可實現此功能。



### A 功能

- i) 選擇「快照」，執行預覽模式。
- ii) 使用 [  ] 或者 [ 邊側相機 ] 鍵拍照。
- iii) 拍照後，按下 [  ] 鍵繼續儲存照片步驟。輸入照片名稱後，按下 [  ] 鍵儲存照片。  
拍照後，若按下 [  ] 鍵，這將執行預覽功能，而不會儲存照片。
- iv) 在預覽模式中，按下 [ 音量調整 ] 鍵或 [ 相機功能 ] 鍵，會將預覽螢幕從主螢幕轉換子螢幕，反之亦然。
- v) 在預覽模式中，透過使用「導航」鍵，可修改各種設定。
- vi) 使用導航鍵的「左/右」鍵選擇物件，  
使用導航鍵的「上/下」鍵便可修改選定物件的。  
選定物件的名稱會顯示在左下角，其設定顯示在右下角。
- vii) 執行快照功能時，手機蓋必須關閉。  
舅可以在預覽模式中，使用 [ 相機功能 ] 鍵拍照，使用 [ 音量調整 ] 鍵調節亮度與結束快照功能。  
拍照後，按下 [ 相機功能 ] 鍵儲存照片，或者按下音量調整或者按下音量調整鍵 [ ] 鍵進入預覽模式，而不儲存。按下音量調整鍵 [ ] 鍵將結束快照功能。

### ● 大頭貼拍攝

使用此功能可拍攝大頭貼。在相機目錄中按 2 或選擇「大頭貼拍攝」，便可執行此功能。



#### 功能

與「快照」相同。

### ● 相簿

舅可以選擇這個目錄管理拍攝的照片。在相機目錄中按 3 或選擇「相簿」，便可執行此功能。



A 相簿包括熟單模式及縮放模式。

按下 [OK] 鍵可變更模式。

B 使用「導航」鍵可選擇相片。

C 對於選定照片，舅可以使用「目錄」實現下列功能。

- i) 設定版面：將選定照片設為主螢幕或子螢幕閒置時的背景畫面。
- ii) 信息：顯示選定照片的詳細資訊。
- iii) 重命名：變更所選照片的名稱。
- iv) 設定/解除來電大頭貼：連結/解除連結選定照片與電話簿。若照片連結到電話簿，則在來電時，與電話號碼相配的照片會顯示。
- v) 刪除：刪除選定的照片。

### 設定

選擇此目錄可設定與相機有關的環境。在相機目錄中按 [4] 鍵或選擇「設定」,可實現此功能。



- A. 使用「導航」鍵可修改與相機有關的各種設定。  
 使用導航鍵的「左/右」鍵選擇目標。  
 使用導航鍵的「上/下」鍵便可修改選定物件的設定。  
 目前選定目標的設定顯示在螢幕的底部。
- B. 按下 [ ] 鍵,儲存橙結束目前設定。按下 [結束] 鍵,完成而不儲存變更的設定值。



### 記憶體資訊

顯示記憶體的總計大小、已用空間及可用空間。



要選擇記憶體資訊,依次按下 [目錄] -> [4] -> [6] 鍵,再按下 [OK] 鍵。



STK 係由網路供應商為 GSM 網絡用戶提供的一項服務。有關詳情請聯絡與所註冊的網路供應商。


## 電話簿

電話簿目錄用於儲存私人電話號碼熱單。可以新增或刪除電話號碼，亦可以選擇將資料儲存在 SIM 卡或手機記憶體中。最多可以儲存 1000 個電話號碼。

在待機畫面上按下 [向下] 鍵可進入電話簿。

### 按群組搜尋


允許開按群組搜尋。

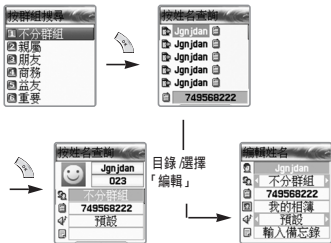

## 電話簿

### 姓名搜尋

選擇 [按名稱搜尋]，輸入名稱，在編輯列中搜尋。隨後游標將移至與輸入名稱最近的名稱熱單。若未輸入名稱，將顯示一個依名稱排列的熱單。

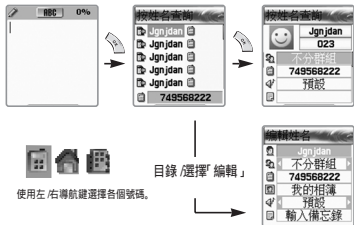

若熱單過長，螢幕將自動捲動。使用導航鍵向上 / 下移動畫面，按下 [發送] 鍵呼叫所選電話號碼。每個姓名可以儲存三個不同的電話號碼（手機號碼，住宅號碼及辦公室號碼），可以使用 [向左 / 向右] 鍵移動姓名右邊的圖示。亦可使用 [發送] 鍵接聽電話。底部的號碼表示列示的號碼或游標指向的圖示。若長度過長，亦會自動捲動。


## 電話簿

按「目錄」鍵時，會顯示電話簿中的目錄。在圖末選擇圖示的情況下

- 搜尋(在熟單中搜尋號碼)
- 編輯
- 刪除(刪除某個姓名的所有號碼)

選擇圖示後按「目錄」鍵，電話簿中的目錄出現

- 刪除(刪除所選號碼)
- 加入快速撥號(將該號碼儲存到快速撥號熟單)
- 發送訊息(發送 SMS/EMS 的目錄)

按下鍵，可在一個螢幕上看到儲存的內容。使用「目錄」鍵選擇「編輯」，可對內容加以編輯。


### 按相片搜尋

如果進入按相片搜尋，連接到電話簿熟單的相片熟單會顯示。然後按下「發送」鍵便可撥出電話。




### 增加新用戶



首先選擇儲存 SIM 寶中的號碼，還是儲存話機中的號碼。選擇儲存號碼的位置後，可以在「編輯」模式中登記號碼。輸入名稱/備忘後，可以在任意鍵進入「編輯」模式。輸入後，按下鍵返回「編輯」螢幕。要新增相片，移動游動標到相片插入位置，然後按下「目錄」鍵選擇所需的目錄。刪除相片的應用步驟相同。可以使用向左/向右鍵，




## 電話簿

選擇群組或音樂。輸入所需的內容後，按下予以儲存。對於每個人，可以在 SIM 寶中儲存一個號碼，在手機記憶體中儲存三個號碼。

### 快速撥號列表



支援建立 98 (02-99) 號碼的快速撥號列表。移動游標時，熟單名稱及編號將自動捲動。在閒置畫面中按數字 (02-99) 片刻，就會撥打在快速撥號列表中登記的號碼。

要將所需的號碼存入快速撥號列表，在電話簿熟單中按下「目錄」鍵，再選擇「加入快速撥號」。在使用向左/向右鍵選擇電話簿熟單中的圖示後，務必按下「目錄」鍵。一旦輸入快速撥號熟單，將游標移至所需的號碼，再按下鍵。(SIM 寶上的儲存編號範圍為 29，手機記憶體中為 0—9)。

快速撥號	
01	空
02	空
03	空
04	空
05	空
06	空

### 設定



#### 儲存號碼到(選擇儲存位置)



電話號碼儲存在該目錄中設定的相應位置。可在「SIM 實/手機記憶體/選擇」選項中選擇。若選「選擇」，每次增加新電話號碼時，允許另選擇 SIM 實或手機記憶體。



### 使用空間



顯示目前使用的電話簿的儲存容量。電話簿最多可儲存 500 個電話號碼。

### 群組鈴聲





另可以依群組選擇不同的音樂。

## 我的目錄

可以編排整理慣用的目錄。按下 [目錄] 鍵存入所需的目錄。

### 存入我的目錄



- 1) 移至所需的目錄。
- 2) 按下 [目錄] 鍵。
- 3) 出現「新增」字樣的視鎖後，按下 [  ] 鍵便可存入。
- 4) 若不想存入，可按下 [結束] 或 [  ] 鍵取消。

### 使用存入的目錄

- 1) 在待機畫面上按下 [向左] 鍵。
- 2) 在存入的目錄中選擇要使用的目錄。

## 我的目錄

### 刪除存入的目錄

- 1) 在待機畫面上按下 [向左] 鍵，開啓「我的目錄」。
- 2) 在待刪除的目錄中，按下 [目錄] 鍵。
- 3) 按下 [  ] 鍵將其刪除。若不想刪除，請按下 [結束] 或 [  ] 鍵取消。

### 參考

- 1) 最多可存入 5 個「我的目錄」。
- 2) 可以存入任何需要輸入 FN 碼的目錄。
- 3) 不能存入 STK 目錄。
- 4) 某些目錄的存入或執行需視入的 SM 寬。
- 5) 不能存入第三級或更底層的子目錄。



## 附錄

### 手機的安全與保養資訊

#### 疑難排解

#### 電池使用

#### 安全資訊

#### 操作環境

#### 鄰近電子裝置出現故障

#### 緊急呼叫

### 手機的安全與保養資訊

下表提供了有關手機保養及使用的注意事項。

- 手機及其配件應置於兒童無法觸及的地方。
- 手機應存放在干燥環境下，橙於常溫下使用。若溫度超過 55(C (131(F) 或低於 -20(C (-4F)，可能會損壞手機。
- 請勿在多塵或圓污區域使用或存放手機。
- 請勿試圖阿隸手機。
- 請勿跌落或烈撞擊手機。
- 請勿使用化學藥劑、熟洗劑或熟潔劑來熟潔手機。
- 若手機無法正常工作，請立即與經銷商聯絡。
- 請只使用經認可的電池、電池充電器和配件。使用未經認可的電池、電池充電器及配件而導致的任何故障或損壞，將失去有限產品保固的權利。
- 確保電池及充電器的接地點不與導體直接接觸。

## 疑難排解

使用手機時若遇到問題，請閱以下檢表解決。若問題仍然存在，請聯絡的經銷商或就近的服務中心。

### ● 出現「插入 SIM 實」字樣的訊息：

確保 SIM 實已正確安裝。檢查 SIM 實是否正常工作。若無法解決問題，請熟潔 SIM 實的金屬接觸點。若實出現故障，請向就近的服務中心求助。

### ● 出現「手機上鎖，請輸入密碼」字樣的訊息：

輸入開鎖密碼（原廠設定值為 1234）。若忘記開鎖密碼，請聯絡就近的服務中心。

### ● 出現「輸入 PIN 碼」字樣的訊息：

輸入 PIN 碼。若忘記密碼，請聯絡就近的服務中心。在連續三次輸入錯誤的 PIN 碼而導致手機被鎖的情況下，仍可按聽來電。

### ● 出現「無服務」或「網路連接失敗」的訊息：

檢查 SS（訊號弱指示）狀態。若在地下區域或建築物等訊號較弱的區域無法連接網路，請移至癰一區域。若始終無法連接，請聯絡就近的服務中心。

## 疑難排解

### ● 音質較差：

結束通話證重試。

### ● 通話方聽不到真的聲音：

弱的手機可能設定為靜音模式。將手機轉為「關閉靜音」模式，從而取消「靜音」功能。

### ● 電池使用時間短於正常水平：

在訊號較弱的區域使用時可能發生這種現象。不使用手機時請關機。電池壽命終結時應更換電池。

### ● 無法開機：

確保電池已充電。在充電的同時檢查手機是否正常工作。

### ● 無法發送訊息：

弱可能沒有註冊接收簡短訊息的服務，或者網路服務提供商無法在弱所在的區域提供該項服務。

### ● 無法撥出電話：

弱的手機可能設定為「固定撥號。」請取消「固定撥號」功能。

## 疑難排解

### 無法給電池充電：

原因可能有三種：

1. 充電器故障。請聯絡就近的經銷商。
2. 試圖在過熱/過冷的環境中使用手機。請嘗試改善充電環境。
3. 電池與充電器連接不正確。請檢查連接器。

### 無法將資料輸入電話簿：

電話簿記憶體可能已滿。嘗試刪除電話簿中的某些資料項。

### 無法選用某項功能：

您可能未註冊該項功能，或者該地的網路服務提供商無法提供該項服務。請聯絡當地的服務供應商。

## 電池使用

您的手機由為裏離子（Lion）材質的電池。您可以選用以下類型的裏離子電池。（有關詳情請諮詢當地經銷商。）

- 標準厚電池
- 標準薄電池

### 電池使用注意事項及貼士

- 請勿使用損壞的電池或充電器。
- 電池只能用於指定用途。
- 若在基站附近使用手機，電池壽命將會延長，因而電池的使用時間更長。
- 電池的充電時長視乎電池的殘餘容量、電池類型及充電器。
- 電池壽命會隨使用時間延長而減少。

請只使用經認可的電池和充電器。充電過度會縮減電池壽命，因此一旦充滿電，應從充電器上取下電池。充電結束後，請斷開充電器電源。將電池放置於炎熱或寒冷的區域，特別是夏季或冬季的汽車內，會縮減電池的容量和壽命。電池應始終儲存在正常溫度下。請勿將電池短路。若與導體接觸，電池可能會短路。手機短路可能會損壞電池。請遵照當地法規處理和回收廢棄電池。切勿將電池投入火中。請勿使用未經認可的充電器。為防止受傷或火災，確保沒有金屬物件與電池的正負端接觸。

## 安全資訊

### 交通安全

駕車時切記安全第一。駕車時切勿撥打手機。若必須使用手機，請在撥打前安全泊車。手機須始終固定在支座上。切勿將手機置於因碰撞或突發停車而導致瑪脫的地方。

### 操作環境

在禁用區域應遵照當地法規關閉剪的手機。將手機與其他裝置或配件連接時，請參考用戶手冊獲得安全指示。與其他無線傳輸設備共同使用時，建議以恰當的姿勢使用手機。

(手機法向耳邊，天線置於肩部以上位置)。

## 鄰近電子裝置出現故障

多數電子設備均被屏蔽免受無線電射頻 (RF) 訊號的干擾。然而，某些電子設備可能仍會受到手機 RF 訊號的負面影響。操作此類無線電訊號傳輸設備可能會干擾到醫療裝置。若想瞭解與此相關的問題，請諮詢該類醫療裝置的醫生或製造廠商。其他電子設備亦可能受到 RF 訊號的干擾。位於加油站、化工廠或其他存在爆炸可能性的環境時應關閉手機，橙遵照所有張貼的告示標記及當地法規。切勿同時搬運易爆品和手機。登機時應關閉手機。在飛機上未經明確許可使用手機屬違法行為，央會干擾飛機通訊系統，橙擾亂蜂巢式電話網路。拒絕遵照此法規者可能受到法律制裁，橙喪失日後使用手機服務的權利。

## 緊急呼叫

### 重要訊息！

此款手機如同其他無線電話，均使用無線訊號、無線 / 有線網路及用戶定義功能進行操作，因而無法保證其在任何條件下均可成功連接通話。因此，切勿在出現緊急狀況時(如急救)依賴此手機。

要使電話成功通訊，您必須將手機打開，並位於有效的訊號範圍內。並非所有無線電話網路都提供緊急呼叫服務，當某些網路服務和 / 或手機功能被禁用時亦可能導致該用途失效。

要進行緊急呼叫：手機須處於開機狀態。檢查訊號強弱，以及是否位於服務範圍內。如上所述，並非所有無線電話網路都提供緊急呼叫服務，當某些網路服務和 / 或手機功能被禁用時亦可能導致該用途失效。有關詳情請聯絡您的當地服務供應商。

**SFR 標準值 1.6 w/kg：送測產品實測值為 1.16 w/kg**  
**減少電磁波影響，請妥善使用**

